


DYON

MOVIE SMART 49 XT 48,5" SMART LED TV MIT UHD TRIPLE-TUNER



Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Die Verfügbarkeit von 4K-Ultra-HD-Bildqualität ist abhängig von Ihrer Abo-Stufe, Ihrem Internetdienst und Gerät sowie der Verfügbarkeit entsprechender Titel. www.netflix.com/TermsOfUse


Um Amazon Prime Inhalte zu streamen ist eine Mitgliedschaft erforderlich.

DYON MOVIE SMART 49 XT

7 Bedienelemente und Anschlüsse

7.1 Tasten am Gerät

DE

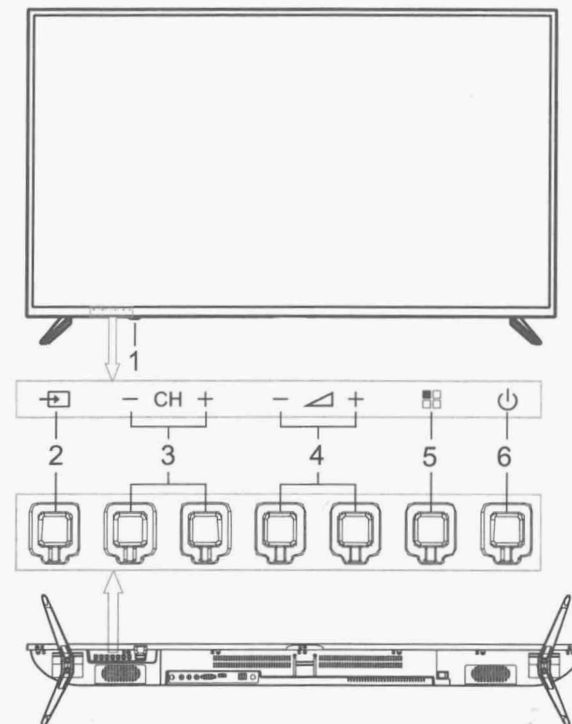

1. Power-LED: Anzeige und Fernsehempfängerfenster
2. **SOURCE**: Drücken Sie diese Taste, um das Menü zur Auswahl der Signalquelle aufzurufen
3. **- CH + (CH-/CH+)**: Kanal auswählen
4. **- VOL + (VOL-/VOL+)**: Lautstärketaste
5. **MENU**: Drücken Sie diese Taste, um auf das Setup-Menü zu gelangen
6. **Power**: Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes in den Standby-Modus




Hinweis

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Beschreibung der Gerätefunktionen und können abhängig vom Model variieren.

7.2

Anschlüsse

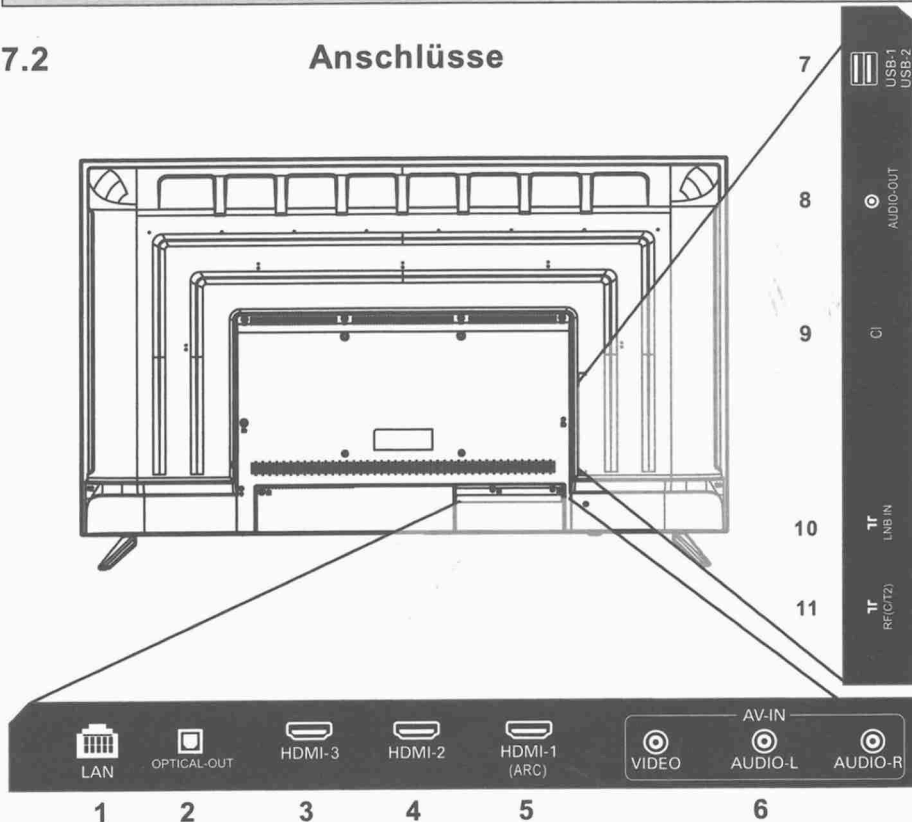

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ethernet | 7. USB 2.0 2x |
| 2. Digitaler Audioausgang (optisch) | 8. Kopfhörerausgang |
| 3. HDMI 3 | 9. CI+ Schacht |
| 4. HDMI 2 | 10. DVB-S Anschluss |
| 5. HDMI 1 mit ARC | 11. DVB-C / DVB-T2 Anschluss |
| 6. AV Eingang | |

7.4

Funktionen der Fernbedienung



1. **POWER:** Stand-By ein-/ausschalten.
2. **MUTE:** Ton Stumm schalten.
3. **ZIFFERTASTEN:** Direktwahl der Sender.
4. **LIST:** *Im TV Modus:* Öffnen der Senderliste.
5. **ASPECT:** Bildseitenverhältnis umschalten
6. **YouTube:** YouTube öffnen
7. **SOURCE:** Um die Eingangsquelle auszuwählen.
8. **Prime Video:** Prime Video öffnen
9. **NETFLIX:** Netflix öffnen
10. **HOME:** Internetfunktionen öffnen
11. **MENU:** Öffnen des TV-Einstellungsmenüs.
12. **OK:** Auswahl bestätigen.
13. **PFEILTASTEN:** Bewegen in den Menüs.
14. **ZURÜCK:**
Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü.
Im TV Modus: Zurück zum vorherigen TV Modus
15. **EXIT:** Um das Menü oder eine SMART-Funktion zu verlassen. Die zuletzt gewählte Eingangsquelle wird angezeigt.
16. **FARBTASTEN:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt.
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen wie angezeigt.
17. **INFO:** Um Informationen des gerade gesehenen TV-Programms anzuzeigen
18. **VOL+/-:** Um die Lautstärke zu anzupassen.
19. **CH▲/▼:** Um die Programme zu wechseln.
20. **EPG:** Anzeigen von Programminformationen (EPG) des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendungen. (Nicht bei analog TV).
21. **AUDIO:** *Im TV Modus:* Ändern des Tonkanals bzw. der Sprache (*falls verfügbar*).
22. **SUBTITLE:** Um zwischen verschiedenen Untertiteln im DTV/ -Modus zu wechseln.
23. **TEXT:** *Im TV Modus:* Teletext öffnen
24. **⏪:** Schneller Rücklauf
25. **⏩:** Schneller Vorlauf
26. **SLEEP:** Einstellen der Einschlafautomatik
27. **▶:** Wiedergabe
28. **⏸:** Pause
29. **■:** Stopp